

slipper^{x1}®

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим тебя за использование продукта нашей компании. Для того, чтобы легко освоить Slipper, мы подготовили подробную инструкцию. Перед тем, как начать использовать свой Slipper, пожалуйста, прочитай ее.

Описание

Это – Slipper. Он сочетает в себе преимущества скейтборда, ховерборда и роликовых коньков.

Неповторимая форма, LED-освещение, стиль и динамика сделают тебя уникальным. Slipper балансируется сам, что позволяет даже новичкам наслаждаться им как можно скорее.

- Когда центр тяжести переносится вперед, твой Slipper начнет движение.
- Когда центр тяжести переносится назад, происходит движение назад.
- Когда твое тело стало вертикально, произойдет остановка.


У Slipper'a нет разницы между передней и задней стороной.




Примечание:

Slipper можно использовать в паре со вторым Slipper, это в полной мере раскроет возможности продукта.

Устройство Slipper

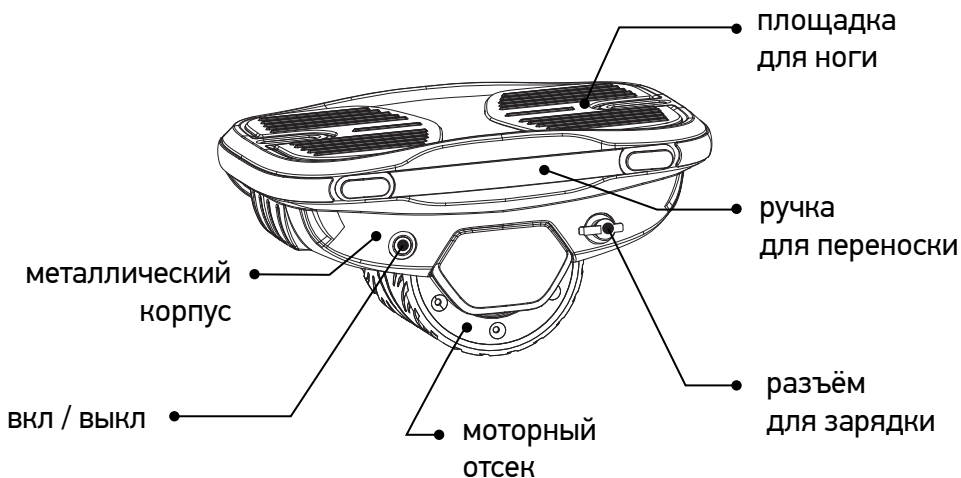

Принципы управления

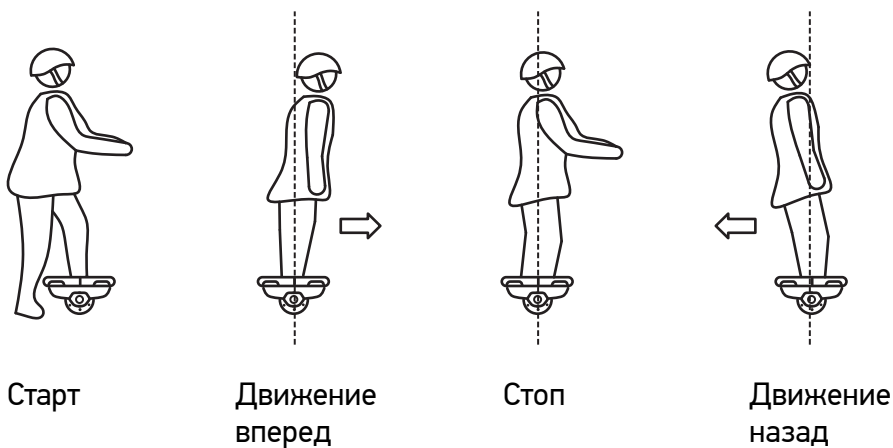


Старт: нажми кнопку «вкл/выкл», услышишь стартовый сигнал, загорится LED-освещение. Далее поставь ногу(и) на Slipper, и зафиксируй вертикальное положение.

Для движения вперед: медленно наклонись вперед и почувствуй движение Slipper'a, а затем медленно перенеси центр тяжести назад, и ты почувствуешь, что он замедляется и останавливается. На начальном этапе не передвигайся с высокой скоростью, практикуй свои навыки.

Для движения назад: медленно откинись назад и почувствуй обратный ход Slipper'a, а затем встань прямо, чтобы почувствовать, как он замедляется и останавливается.

Торможение: когда ты двигаешься вперед или назад, плавно выпрямись, и когда твое тело станет перпендикулярно Slipper, ты будешь плавно останавливаться.

Калибровка: поставь Slipper в горизонтальном положении, нажми и удерживай кнопку питания в течение трех секунд. После этого ты услышишь звуковой сигнал, и боковой светодиод будет мигать. Отпусти кнопку, настройка завершена. Перезапусти. Slipper готов.

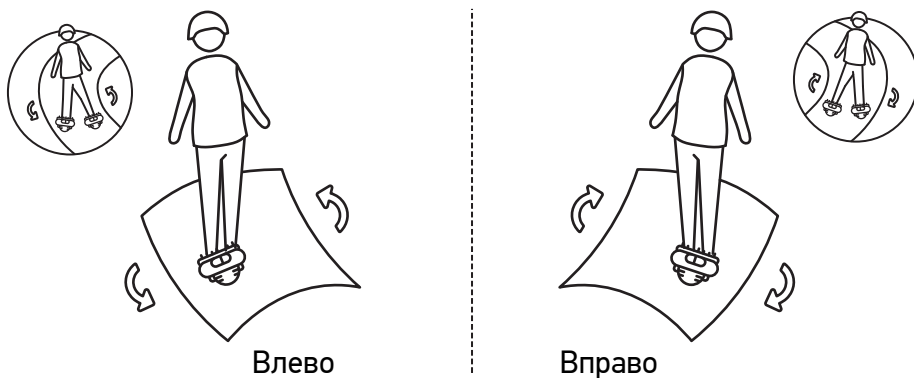

Для поворота: Slipper повернется по направлению твоего движения. Поверни ноги(y) влево или вправо, чтобы Slipper повернулся в соответствующем направлении.

Стоп / Завершение: когда тебе нужно сойти со Slipper'a, соверши полную остановку и сделай шаг назад и вниз на землю. Соблюдай концентрацию. Не тряси Slipper взад и вперед перед спходом с него. Помни, такая остановка может быть травмоопасна.

Технические характеристики

Slipper	Вес нетто	3.3 кг
	Размер	227 x 155 x x 133 мм
	Запас хода	10 км
	Интервал рабочих температур	от +5°C до +30°C
	Максимальный угол подъема	9 °
	максимальная грузоподъемность	60 кг
	Угол наклона вперед и назад	80 °
	Угол наклона влево и вправо	50 °
Батарея	Мощность	1.9 Ач
	Типы используемых элементов батарей	18650
	Продолжительность зарядки	2-3 ч
	Тип АКБ	Литий-ионный
	Срок службы АКБ	примерно 2 года или 500 циклов заряда / разряда
Мотор	Тип мотора	Бесщёточный DC
	Максимальная скорость	до 12 км / ч
	Размер	90 мм
	Мощность	250 Вт
Контроллер	Технические параметры	Sinewavecontrol
	Освещение	LED
	Звуковое оповещение	соответствующий звук сигнала тревоги
Зарядное устройство	Входное напряжение	100 в - 240 В
	Диапазон температур зарядки	0°C - 40°C
	DC двойной выход	одновременный выход 29.4 в / 1А



Примечание:

Запас хода и максимальная скорость движения Slipper связаны с весом пользователя, температурой окружающей среды, стилем езды и дорожными условиями.

Технические характеристики испытаны и проверены на райдере весом 50 кг. Кстати, ему понравилось! 😊

Дисплей / Уровень заряда

В состоянии покоя, твой Slipper будет показывать индикацию заряда. Если Slipper светится зеленым, значит он заряжен на 70% и больше. Если Slipper светится желтым, значит он заряжен на 30% и меньше. Когда Slipper светится красным, заряда в нем меньше 10%.



Примечание:

При красной индикации уровня заряда будь внимательнее – это небезопасно и может нанести вред здоровью при отключении устройства на ходу!

Особенности использования

- Соблюдай местные правила дорожного движения.
- Перед поездкой надень защитный шлем, наколенники, локти, запястья.
- Обязательно проверь уровень заряда перед поездкой.
- Проверь на техническую исправность свой Slipper перед поездкой. Убедись, что у Slipper'a нет: значительных повреждений, непонятных шумов из колесного отсека, непрерывного сигнала тревоги. Все даже самые незначительные дефекты должны быть устранены до начала поездки!
- Не используй Slipper в состоянии депрессии, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Строго запрещено:

- Запрещается использование Slipper в местах, запрещенных на законодательном уровне страны/региона.
- Всегда будь внимателен при прохождении дверей, слепых поворотов, опасных участков, а также мест с большим скоплением людей при езде на Slipper.
- Избегай езды на участках, которые не отвечают требованиям безопасности для использования Slipper, такие как: неровные дороги с гравийным покрытием, глубокими ямами / трещинами, дороги с крутыми склонами более 15 градусов.
- Въезд на проезжую часть запрещен.
- Запрещено двум и более райдерам* стоять на одном Slipper.
- Детям в возрасте до 6 лет и пожилым гражданам в возрасте старше 65 лет запрещено ездить в одиночку. Рядом обязательно должен присутствовать сопровождающий.

* райдер — в переводе с англ. ездок, наездник.

Строго запрещено:

- Беременным женщинам, лицам злоупотребляющим алкоголем, людям с проблемами сердца, лицам с ограниченными физическими возможностями запрещается использовать Slipper.
- Избегай езды на Slipper в небезопасной среде, например: вблизи горючих газов, паров, жидкостей, пыли, которые могут стать причиной пожара или взрыва.
- Используя Slipper, не старайся резко повернуть на высокой скорости. Не пользуйся отвлекающими предметами, такими как: мобильный телефон, планшет, ноутбук и др. гаджеты, которые смогут притупить внимательность при езде.

SmartSecurityAlarm / Автоматическая Защита

В следующих случаях Slipper автоматически ограничит максимальную скорость до безопасной:

Резкий старт.

При быстром движении, либо слишком резком ускорении, Slipper обеспечит ограничение скорости. Это значит, что твое тело слишком опрокинута в сторону движения. Это небезопасно. Механизм ограничения скорости Slipper срабатывает и замедляется. Момент замедления может быть неприятный, если не быть готовым к нему.

Перегрузка или длительное движение под высоким углом.

Когда нагрузка превышает допустимые значения на программном уровне, и вредит безопасности Slipper (обычно на крутых склонах, глубоких ямах, из-за чрезмерного веса Райдера). Это послужит перегреву мотора, и скорость будет снижена.

Низкий уровень заряда батареи.

Когда уровень заряда батареи падает ниже 30 процентов, максимальная скорость при нормальной езде будет постепенно уменьшаться для твоей безопасности.

Ежедневное обслуживание

- Обязательно поддерживай чистоту своего Slipper, чтобы он мог поддерживать наилучшую производительность.
- Ты можешь протирать Slipper мягкой и влажной тканью.
- Не использовать бесконтактную мойку, полностью покрывающую водой устройство. Если контакт с водой все-таки произошел, обязательно просушить. Поставить Slipper в проветриваемом месте, вытереть насухо и дать высохнуть. Скопление конденсата внутри корпуса может вызвать непоправимые поломки.

- Если устройство не используется, хранить его в сухом прохладном помещении. Старайся избегать длительного хранения на открытом воздухе. Воздействия солнечных лучей и очень горячей/холодной среды испортит внешний вид Slipper.



ВАЖНО!

При красной индикации уровня заряда будь внимательнее – это небезопасно и может нанести вред здоровью при отключении устройства на ходу!

В противном случае это может привести к электрическому разряду и/или серьезной неисправности.

Не используй бензин, керосин, ацетон или другие коррозионные, летучие химические растворители для очистки Slipper. Эти вещества могут повредить внешний вид и внутреннюю структуру Slipper.

Советы по хранению Slipper

1. Хранить Slipper необходимо в прохладном и сухом месте между 0°C и 25°C. В условиях повышенной влажности внутренняя часть Slipper может подвергаться конденсации или даже накоплению воды, что может привести к быстрому повреждению аккумулятора.
2. При ежедневном использовании старайся избегать полной разрядки батареи Slipper. Если батарея разряжена, зарядь ее как можно скорее.
3. Если Slipper не используется, необходимо производить принудительную зарядку раз в месяц для того, чтобы сохранить свойства аккумуляторной батареи.



ЗАПРЕЩЕНО!!!

Не прокалывай аккумулятор острыми предметами. Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, чтобы избежать взрыва.



Утилизация

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, ты сможешь предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов.

Предупреждение о Безопасности

- Соблюдай правила -пожаро и взрывобезопасности.
- Собственноручный не профессиональный ремонт — Опасен.
- Используй только оригинальное зарядное устройство.
- Во избежание несчастных случаев из-за неправильной эксплуатации перед использованием Slipper'a пользователь должен внимательно прочитать инструкцию.
- Обязательно прочитай инструкцию перед использованием, во избежание несчастных случаев.

Гарантийное обслуживание

1. Период гарантии согласуется с местным дистрибьютером и исчисляется с даты приобретения Пользователем (на основе даты на товарном чеке).
2. Техническое обслуживание после гарантийного срока и за пределами страны/региона , где была совершена покупка – Полностью лежит на Пользователе.
3. На бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется:
 - a) истечение гарантийного срока;
 - b) отказ или повреждение, вызванное несоблюдением инструкции по применению;
 - c) повреждение причиненное аномальной деятельностью и искусственным или стихийными бедствиями;
 - d) повреждение причиненное путем собственноручного разбора
4. Авторизированный сервисный центр — www.slipper.ru

slipper^{x1}[®]

www.slipper.ru